

## **Правила и условия эффективного использования мебели.**

Выписка из ГОСТ 16371-93

Корпусная мебель (шкафы, стеллажи, прихожие, кухни, столы, тумбы, и т.д.) должна использоваться в соответствии с функциональным назначением каждогодельного предмета. Не прыгать на кроватях, не сидеть на тумбах и столах!

Все тяжести следует размещать внутри мебели таким образом, чтобы добитьсявномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечитьобходимое равновесие. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: иболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокиеэлементы (многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижнихкциях для обеспечения лучшей устойчивости этой мебели. При эксплуатациирпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности силожением усилия в одной точке): на дно ящиков (полуящиков) – более 5 даН, налки (шкафов, стеллажей) более – 10 даН. Нормальное усилие открытия дверей – до 3Н, усилие выдвижения ящиков (полуящиков) – до 5 даН.

Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивныхвеществ (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). Содержащих такиевещества или их паров. Подобные вещества и соединения являютсяхимически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашегоХущества или даже здоровья. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивныхвеществ и/или абразивные составы. Применение подобных моющих средств непустимо!

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия.Долгительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызватьстое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станетяснее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому неможет считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры,могут серьезно повредить мебель. Мебельные изделия не должны быть расположеныменее 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении иэксплуатации +10 С - +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.).

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60%-70%. Неедует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены, счением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделийи их элементов.

**Гарантийный срок: 12 (двенадцать) месяцев**


**Дата выпуска:**


## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

### **Шкаф трехстворчатый**

**1210\*500\*2100 (Д\*Г\*В)**


(отклонение от габаритов +/- 5 мм)

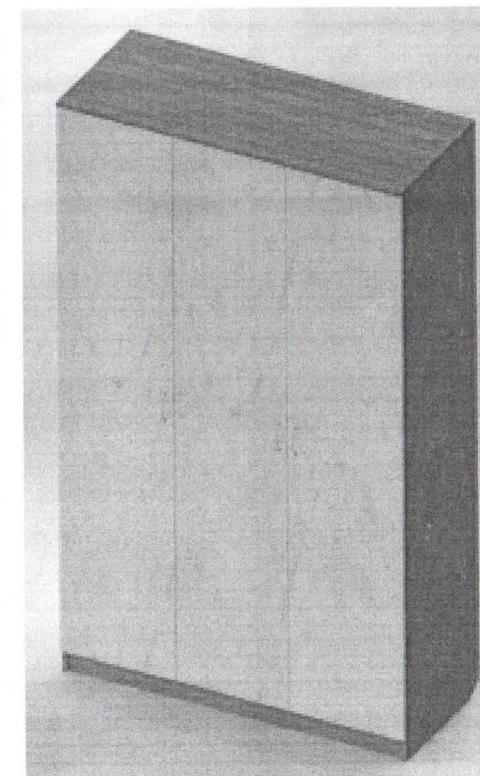

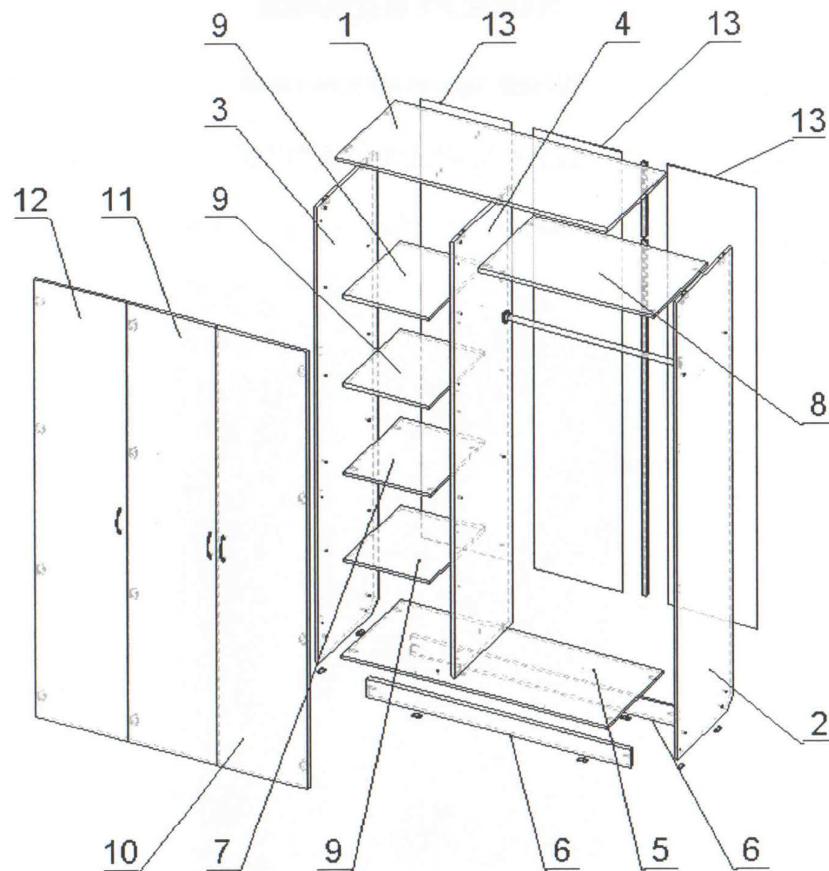


зепить по два подпятника при помощи саморезов 3\*20 на нижнюю кромку боковых стенок (поз.2,3) и цоколей .6). Закрепить цоколи (поз.6) снизу полки (поз.5) при помощи уголков мебельных и саморезов 3,5\*16 по лкам. Соединить между собой полку (поз.5) и перегородку (поз.4) на евровинты. К полке с цоколями и перегородкой (поз.5,6,4) присоединить боковые стенки (поз.2,3) с помощью евровинтов. Полку (поз.7) завести между левой боковой стенкой (поз.3) и перегородкой (поз.4) и стянуть с помощью евровинтов. Аналогично зепить полку (поз.8) между перегородкой (поз.4) и правой боковой стенкой (поз.2). Затем в крышку (поз.1) установить шканты и штоки эксцентриковой стяжки, а сами центрики в боковые стенки (поз.2,3) и перегородку (поз.4), присоединить крышку (поз.1) и затянуть эксцентрики. Две задние стенки (поз.13) закрепить встык сзади перегородки (поз.4) на саморезы с прессшайбой 4,2\*16, затем слева к ним присоединить через профиль для стыка ДВП третью заднюю стенку (поз.13) и закрепить и все гвоздями сзади шкафа диаметру. Концы трубы вставить в крепления для трубы и закрепить их к перегородке (поз.4) и к правой боковой стенке (поз.2) при помощи саморезов 3,5\*16 по наколкам. Установить ручки на двери (поз.11,12,13). Четыре петли с наибольшим изгибом (полунакладные) закрепить на центральной двери (поз.11) при помощи саморезов 3,5\*16, а остальные закрепить по 4 шт. на правую и левую двери (поз.10,12). Ответные планки закрепить на боковых стенках (поз.2, 3) и перегородке (поз.4), навесить двери и отрегулировать при необходимости. В левую боковую стенку (поз.3) и в перегородку (поз.4) вставить полкодержатели и положить на них полки (поз.9). Установить заглушки на евровинты и эксцентрики.

Спецификация на изделие			
Поз. №	Наименование	Размер, мм	Прим.
<b>Детали</b>			
1	Крышка	1210*497	ЛДСП
2	Боковая стенка правая	2084*480	ЛДСП
3	Боковая стенка левая	2084*480	ЛДСП
4	Перегородка	1984*480	ЛДСП
5	Полка	1176*480	ЛДСП
6	Цоколь	1176*84	ЛДСП
7	Полка	379*460	ЛДСП
8	Полка	781*460	ЛДСП
9	Полка съемная	376*460	ЛДСП
10	Дверь правая	1996*400	ЛДСП
11	Дверь центральная	1996*400	ЛДСП
12	Дверь левая	1996*400	ЛДСП
13	Задняя стенка	2014*401	ДВП
<b>Фурнитура</b>			
	Подпятник	36*20	пластик
	Саморез 3*20		металл
	Евровинт	Ø7*50	металл
	Заглушка на евровинт		пластик
	Стяжка эксцентриковая (эксцентрик+шток)		металл пластик
	Шкант	Ø8*30	дерево
	Заглушка на эксцентрик		пластик
	Уголок мебельный	23*23	пластик
	Полкодержатель	Ø5*16	металл
	Труба	L=780	металл
	Крепление для трубы	Ø56	металл
	Петля накладная с ответной планкой		металл
	Петля полунакладная с ответной планкой		металл
	Саморез 3,5*16		металл
	Профиль для стыка ДВП	1615 и 350	пластик
	Гвоздь		металл
	Саморез 4,2*16 с прессшайбой		металл
	Ручка-скоба		металл
	Ключ шестигранный		металл


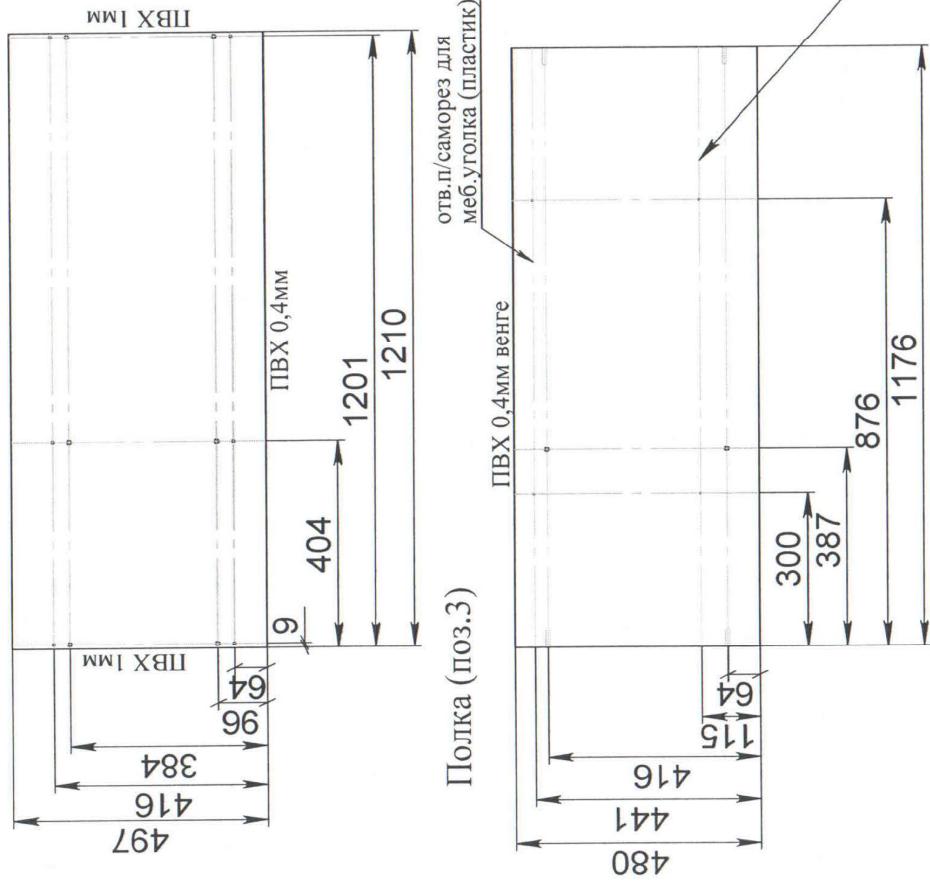


Полка съемная (поз.8)

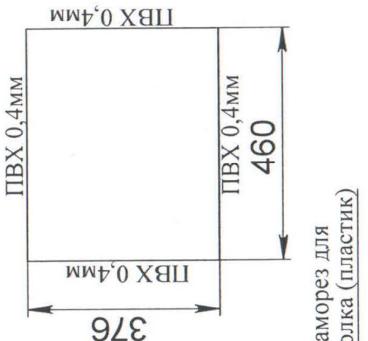


отв.п/саморез для меб.уголка (пластик)

Полка (поз.6)

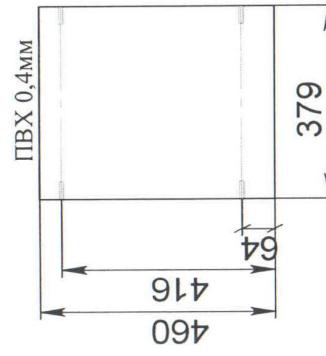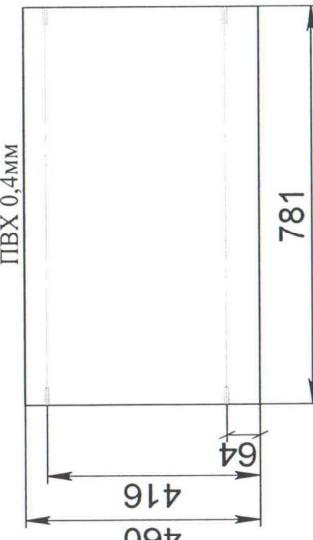



Полка (поз.7)

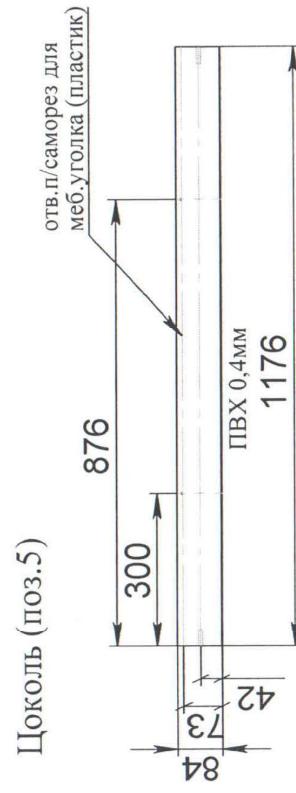


Цоколь (поз.5)

Боковина (поз.2) Левая

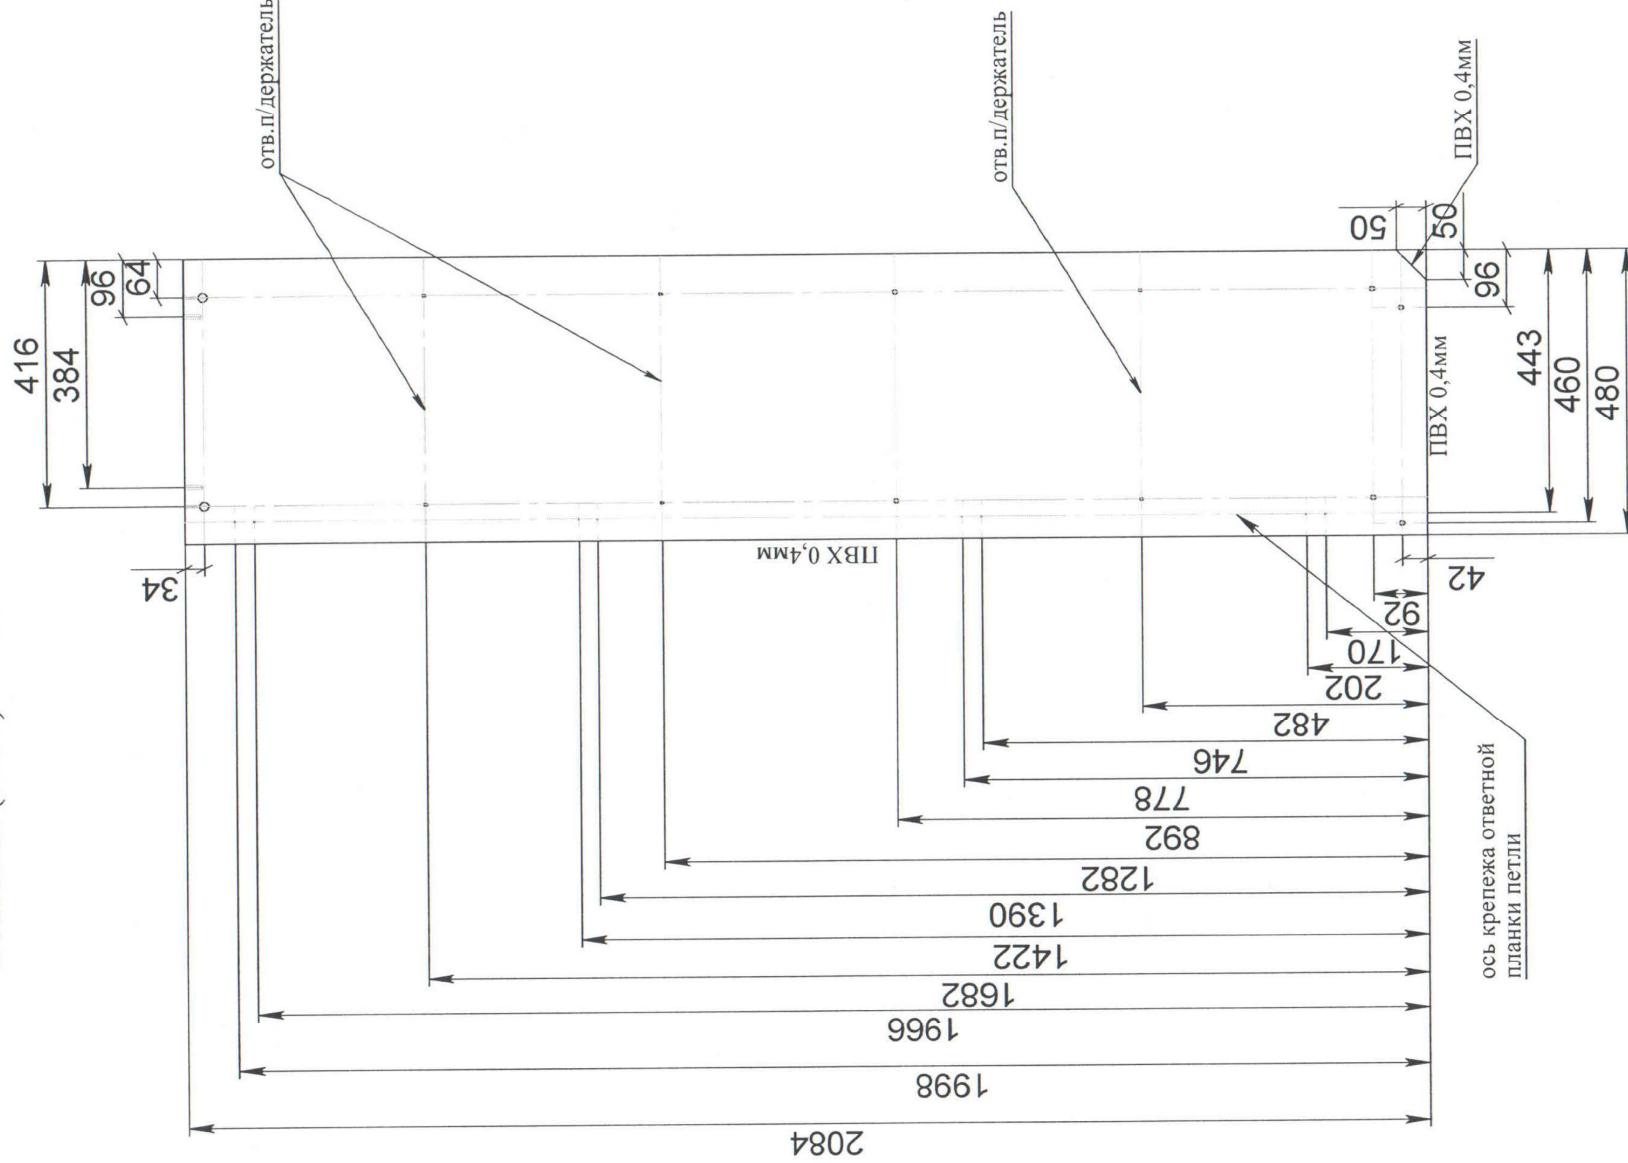


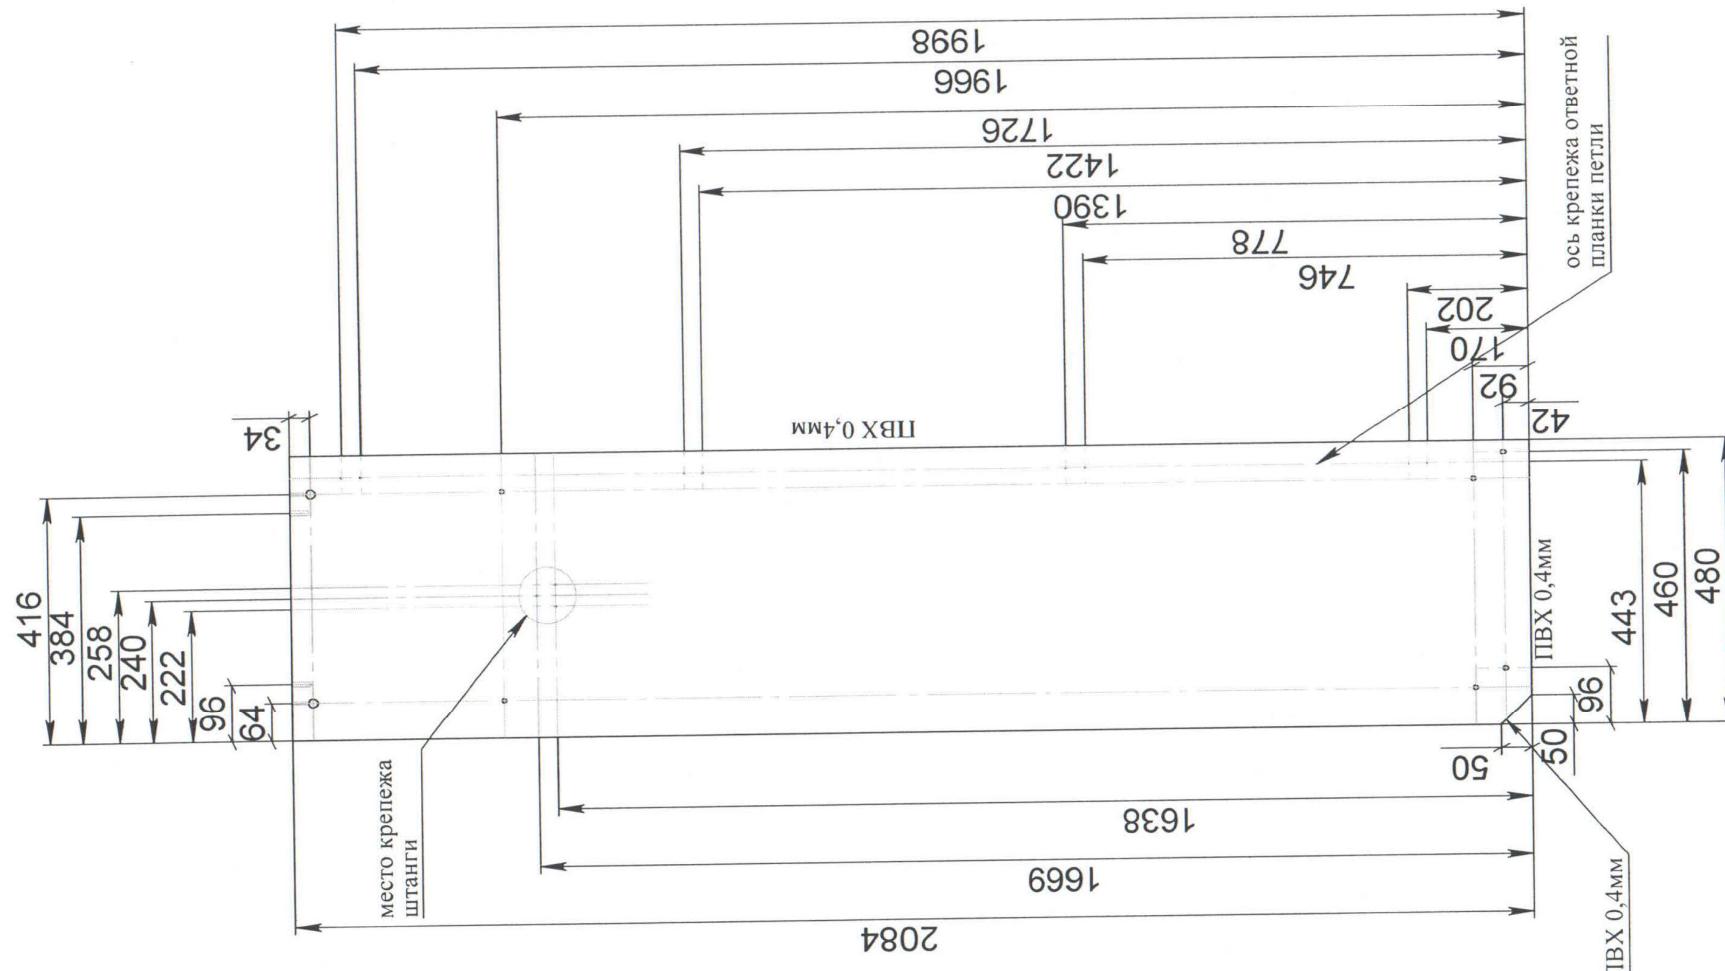


Перегородка (поз.4) Вид слева

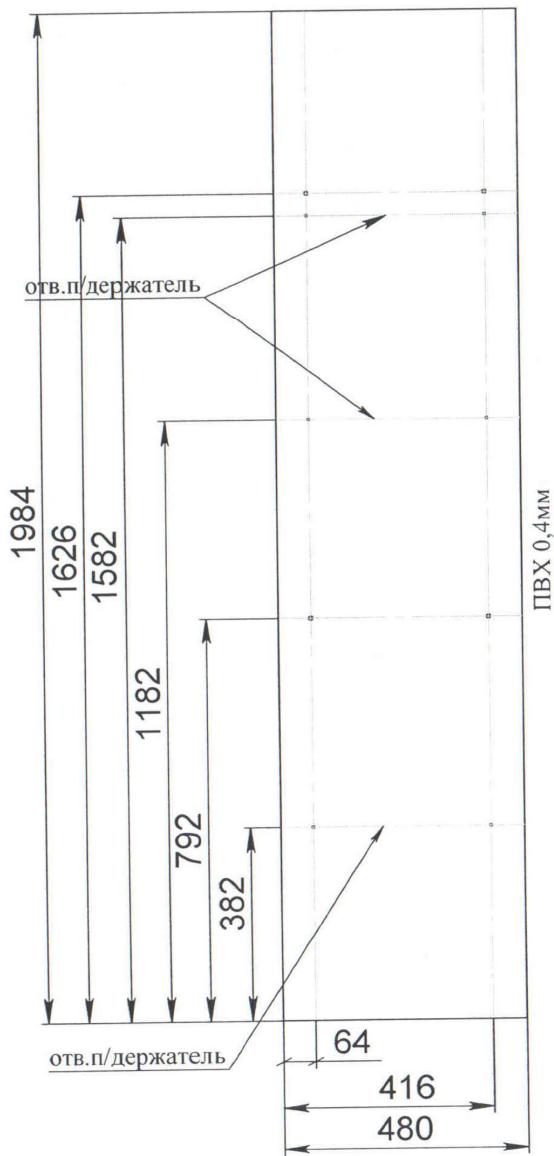


Перегородка (поз.4)  
Вид справа

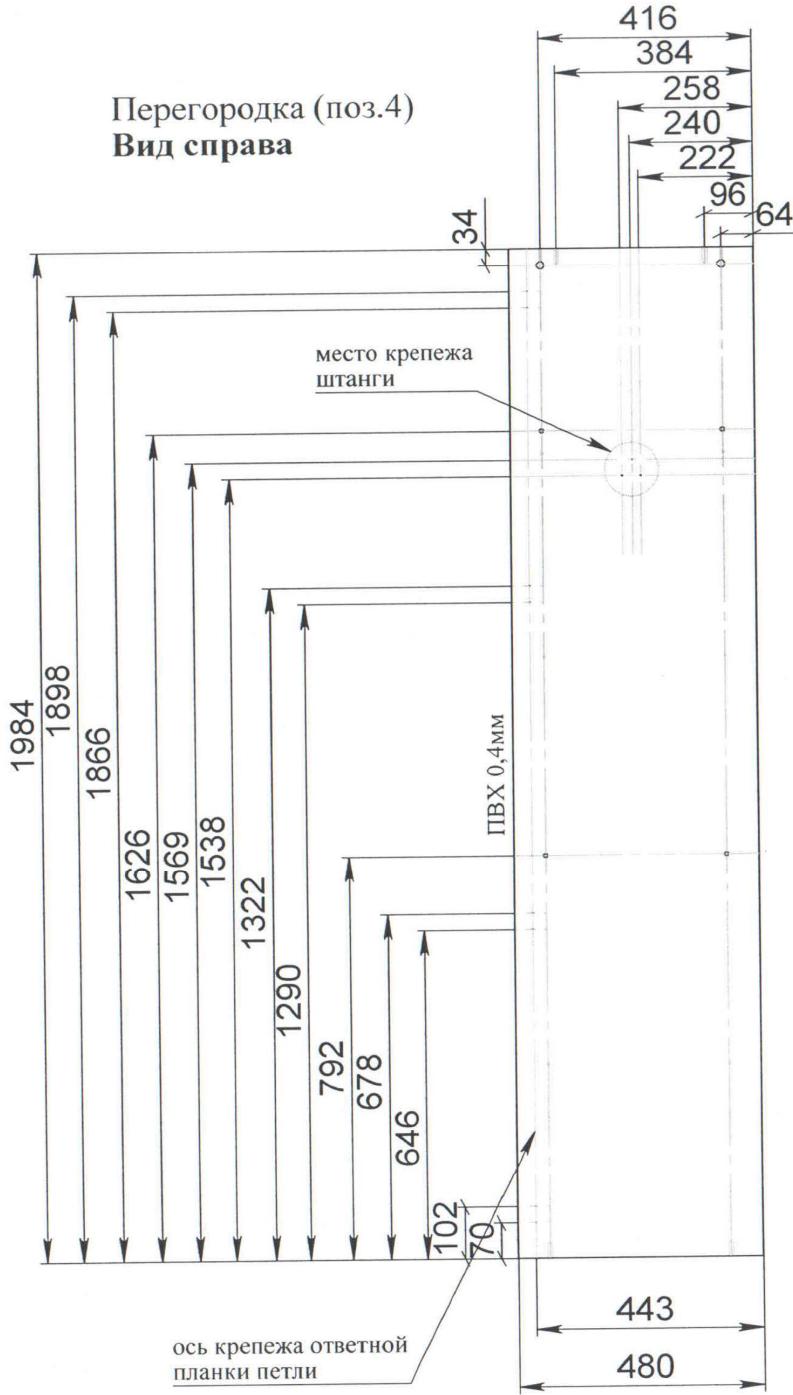

Дверка (поз.9)

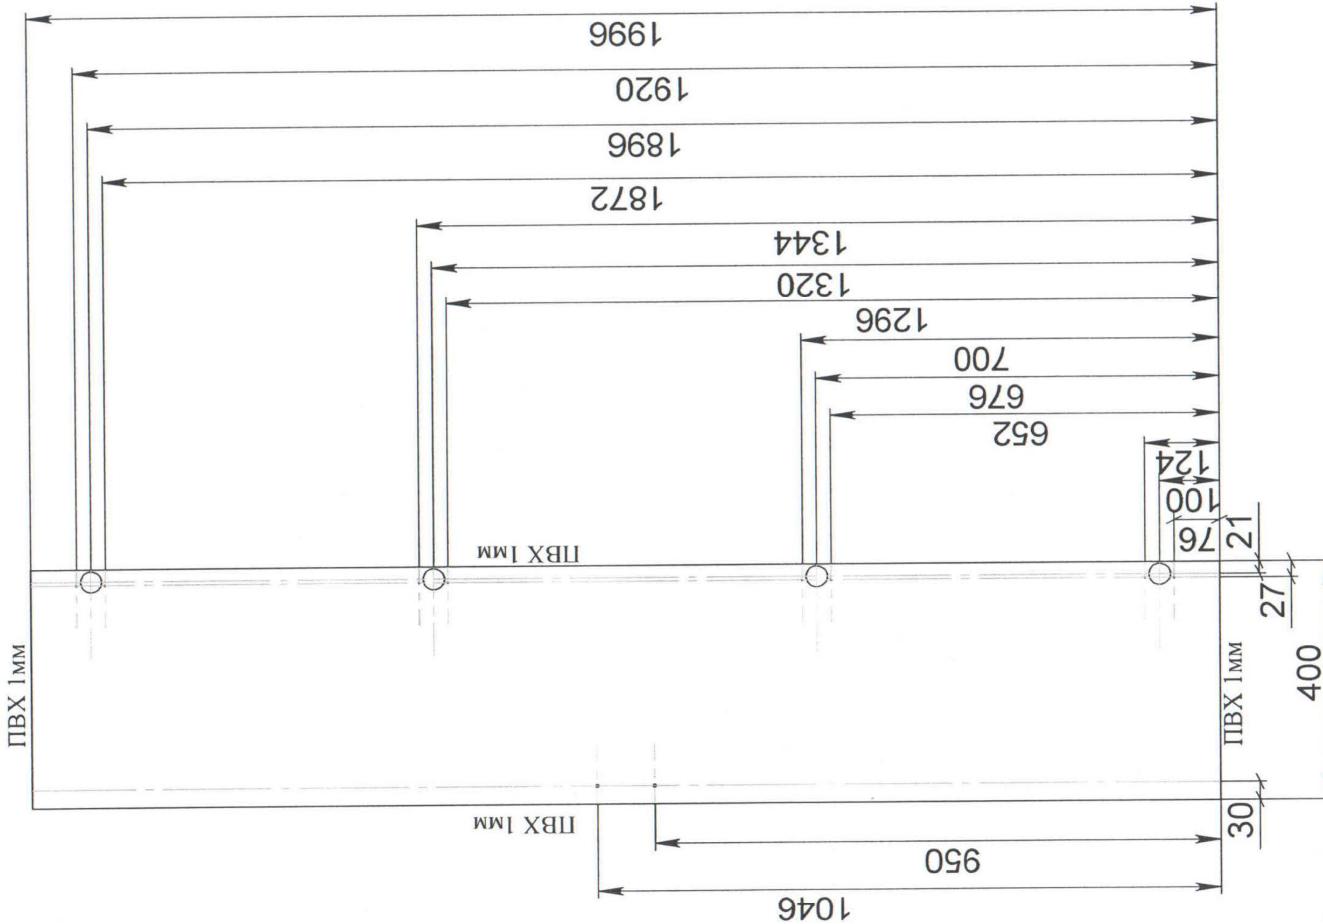

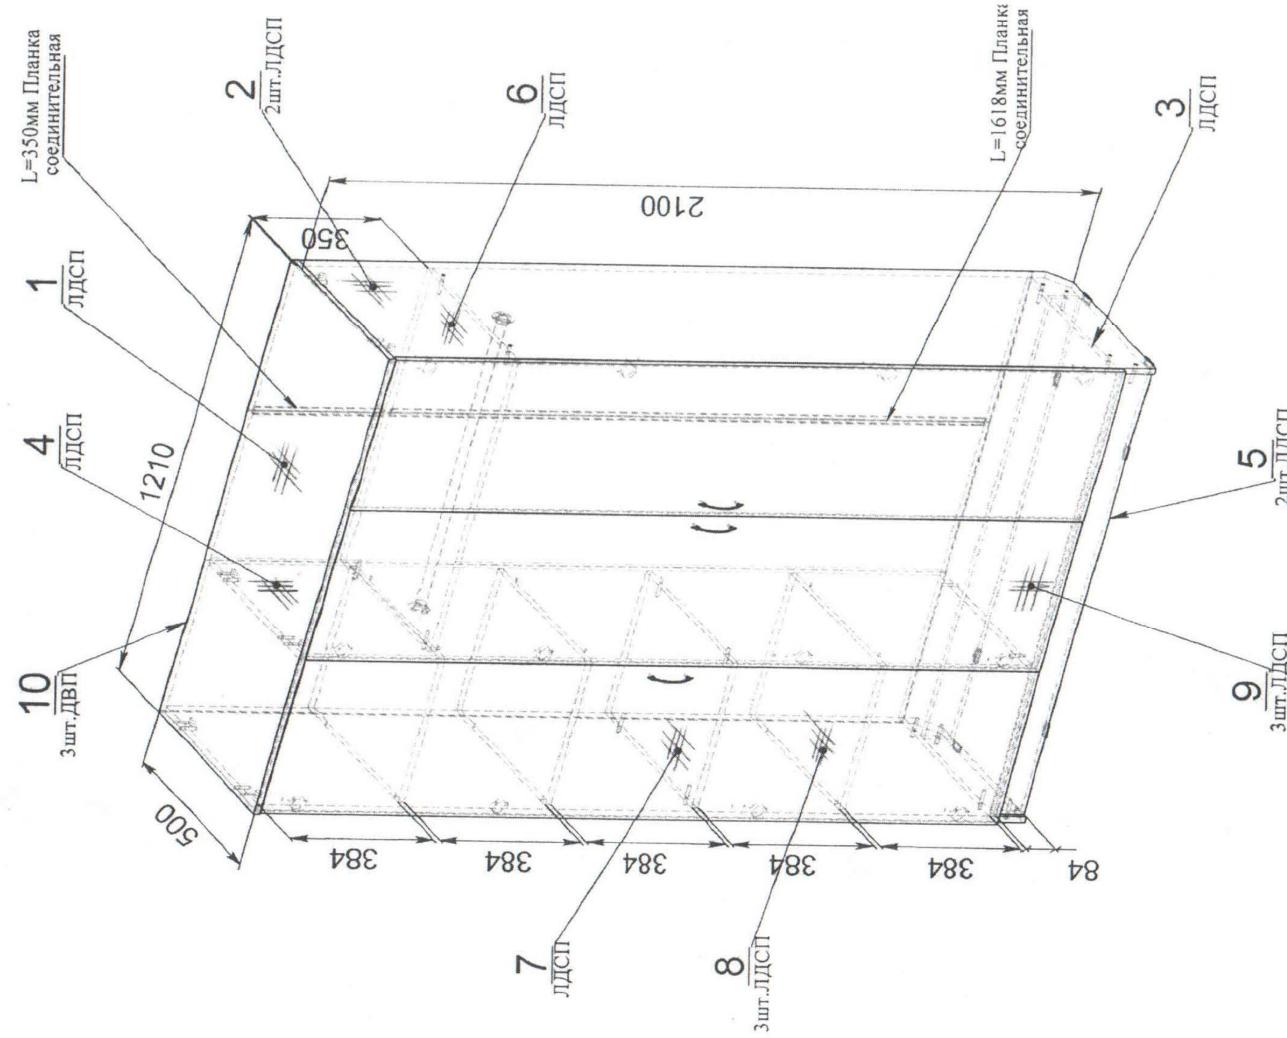

Арт. ВД04-1.2

Заказ № Сима-Ленд

Наименование: Шкаф 3-х створчатый 1210\*500\*2100

Кол-во: 1шт

Цвет: ЛДСП 16мм Ясень Шимо тем. и Ясень Шимо св.

Составлен  
Срок  
Наименование  
Цвет, Ral

21.12.17  
Шкаф 3-х створчатый 1210\*500\*2100  
Кол-во 1

Поз.	Обозначение	Наменование	Размеры			Кол-во, шт	Итог, м2/н.м./шт.	Общее кол-во
			длина, мм	ширина, мм				
1	Крыша	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	1*	1209	11	496,5	1	0,60
2	Боковина (плинтус)	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	2084	*	480	2	2,00
3	Полка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	1176		480	1	0,56
4	Перегородка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	1984		480	1	0,95
5	Цоколь	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	1176		84	2	0,20
6	Полка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	781		460	1	0,36
7	Полка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	*	379		460	1	0,17
8	Полка съемная	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо тем	**	376	**	460	3	0,52
9	Дверка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо СВ	11	1995	11	399	3	5,37
10	Задняя стенка	ЛДСП 16 мм Ясень Шимо СВ		2014			2,39	3
		ДВП 3,2 мм шлифованное				401	3	2,42
		ДВП 3,2 мм шлифованное					2,42	3
<b>Фурнитура</b>								
		Гвоздь для задней стенки				64	64,00	64,00
		Саморез 3*20				16	16,00	16,00
		Саморез 3,5*16				62	62,00	62,00
		Саморез 4,2*16 ПШ				21	21,00	21,00
		Винт М4*20				6	6,00	6,00
		Пятка мебельн.				8	8,00	8,00
		Евровинт				18	18,00	18,00
		Эксцентрик (обычный) 90° на ДСП16				6	6,00	6,00
		Шкант				6	6,00	6,00
		Заглушки на эксцентрик/евровинт шимо тем		6+18		24	24,00	24,00
		Уголок меб.пластик				4	4,00	4,00
		П/дерх.металлический				12	12,00	12,00
		Труба Джокер ф25				0,78	0,78	0,78
		Консоль-крепление для трубы ф25				2	2,00	2,00
		Ручка мебельн.скоба				3	3,00	3,00
		Петля накладная с ответ.планкой				8	8,00	8,00
		Петля накладная 1/2 с ответ.планкой				4	4,00	4,00
		Ключ шестигранный				1	1,00	1,00
		Профиль для стыка ДВП, п.м.		350+1615		1,965	1,97	1,97
		Кромка ПВХ 19 - 0,4 мм Ясень Шимо тем				18,025	18,03	18,03
		Кромка ПВХ 19 - 1 мм Ясень Шимо СВ				14,364	14,36	14,36
		Кромка ПВХ 19 - 1 мм Ясень Шимо тем				2,202	2,20	2,20